

GRUPP 6
Framaxel Hjul Styrning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se sida 1:2

GROUP 6
Front axle Wheels Steering

INDEX

See page 1:2

GROUPE 6
Essieu avant Roues Direction

TABLE DES MATIERES

Voir page 1:3

GRUPPE 6
Vorderachse Räder Lenkung

INHALTSVERZEICHNIS

S. Seite 1:3

GRUPO 6
**Eje delantero Ruedas Sistema
de dirección**

INDICE

Véase pag. 1:3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fransselsbalk, spindel, länkar	Sida 2
Fjäder, stötdämpare, kretsningsdämpare	Sida 4
Nav, hjul	Sida 6
Styrinsättning, rattstäng, pitmanarm, rattst, ratt	Sida 8
Styrinsättning, detaljer	Sida 12
Parallellsteg, mellanarm, styrbång, styrram	Sida 14

INDEX

Front suspension cross member, knuckles, control arms	Page 2
Springs, shock absorbers, anti-roll bar	Page 4
Hubs, wheels	Page 6
Steering gear, steering column, Pitman arms, steering wheel	Page 8
Steering gear, components	Page 12
Tie rod, steering idler arm, steering rods, steering arms	Page 14

TABLE DES MATIÈRES

Traverse de pont avant, pivot de fusée, bras de commande	Page 2
Ressorts, jeux d'amortisseurs, barre stabilisatrice	Page 4
Essieux, roues	Page 6
Boîtier de direction, colonne de direction supérieure, levier de commande de direction, tuyau de colonne de direction, volant ..	Page 8
Mécanisme de direction, détail	Page 12
Barre d'accouplement, barre intermédiaire, barre de direction, bras de direction	Page 14

INHALTSVERZEICHNIS


Vorderrachsbalken, Achszendenkel, Schwingarm	Seite 2
Federn, Stossdämpfersatz, Querstabilisator	Seite 4
Nabe, Räder	Seite 6
Lenkgetriebe, Lenksäule, Lenkstockhebel, Mantelrohr, Lenkrod ..	Seite 8
Lenkvorrichtung, Einzelteile	Seite 12
Spurtrange, Untlenkhebel, Lenktrange, Lenkhebel	Seite 14

INDICE

Viga del eje delantera, pernos pivote, brazos de conexión	Pág. 2
Resortes, juego de amortiguadores, estabilizador	Pág. 4
Tubos, ruedas	Pág. 6
Sistema de dirección, columna de dirección, brazo Pitman, tubo de dirección, volante	Pág. 8
Sistema de dirección, piezas componentes	Pág. 12
Barra de acoplamiento, brazos intermedarios, barra de dirección, brazo de dirección	Pág. 14

Grupp Group		6		P 180 (B18)		VOLVO	
Sida Page		2		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Framaxel, hjul		Front axle, wheels	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		664292-0	1) Ch-7999
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		670051-2	Ch 8000-
2	2	Skruv		Bolt		955562-4	1 = 38,1 -924984-
3	2	Låbricka		Lock washer		672068-4	-191411-
4	4	Skruv		Bolt		955571-5	1 = 95,2 -924913-
5	4	Mutter		Nut		950406-9	
6	6	Bricka		Washer		955898-2	-120135-
7	erf	Justermellanlägg, tj = 2		Shim, Th = 2		654047-0	
	erf	tj = 3		Th = 3		654048-8	
8	2	Spindel		Steering knuckle		653032-3	
9	2	Mutter		Nut		153042-7	
10	2	Saxpinne		Split pin		907849-4	
11	2	Kulled		Ball joint		653131-3	2) Lagerföres ej
12	2	Smörjnippl		Lubricator		190084-4	
13	2	Kulled		Ball joint		672803-4	3) Lagerföres ej
13a	2	Tätningshylsa		Seal sleeve		672787-9	
14	2	Gummikåpa		Rubber casing		672788-7	
15	2	Spänning		Tensioner ring		672785-3	
16	2	Låring		Circlip		672786-1	
17	2	Gummiskydd		Rubber cover		89369-3	2)
18	2	Bricka		Washer		654479-5	2)
19	4	Skruv		Bolt		940135-7	-921822-
20	4	Mutter		Nut		950353-3	-956892-
21	2	Länkar, övre		Wishbone, upper		658910-5	2, 4)
	2	Länkar, övre		Wishbone, upper		671440-6	3)
22	2	Skruv		Bolt		940161-3	-921822-
23	2	Mutter		Nut		950353-3	-956892-
24	2	Gummibuffert		Rubber cushion		83107-3	
25	2	Axel		Shaft		658043-5	
26	4	Gummibussning		Rubber bushing		87033-7	
27	4	Hylsa		Sleeve		653410-1	
28	4	Bricka		Washer		120802-4	
29	4	Mutter		Nut		950366-5	
30	4	Krampe		U-bolt		653409-3	
31	erf	Justermellanlägg, tj = 6		Shim, Th = 6		658770-3	
	erf	tj = 3		Th = 3		658769-5	
	erf	tj = 1		Th = 1		654105-6	
	erf	tj = 0,5		Th = 0.5		654106-4	
	erf	tj = 0,15		Th = 0.15		654107-2	
32	8	Mutter		Nut		950354-1	-956894-
33	4	Skruv		Bolt		955550-8	-921862-
34	2	Bricka		Washer		942942-4	-191108-

1. Ers av: 1 st 670051-2, 1 st 663661-7, 1 st 663662-5, 4 st 663675-7, 2 st 192113-9, 2 st 667791-8, 2 st 667792-6.
2. Ch-16499.
3. Ch 16500.
4. Ers av: 1 st 671440-6, 1 st 273030-7.

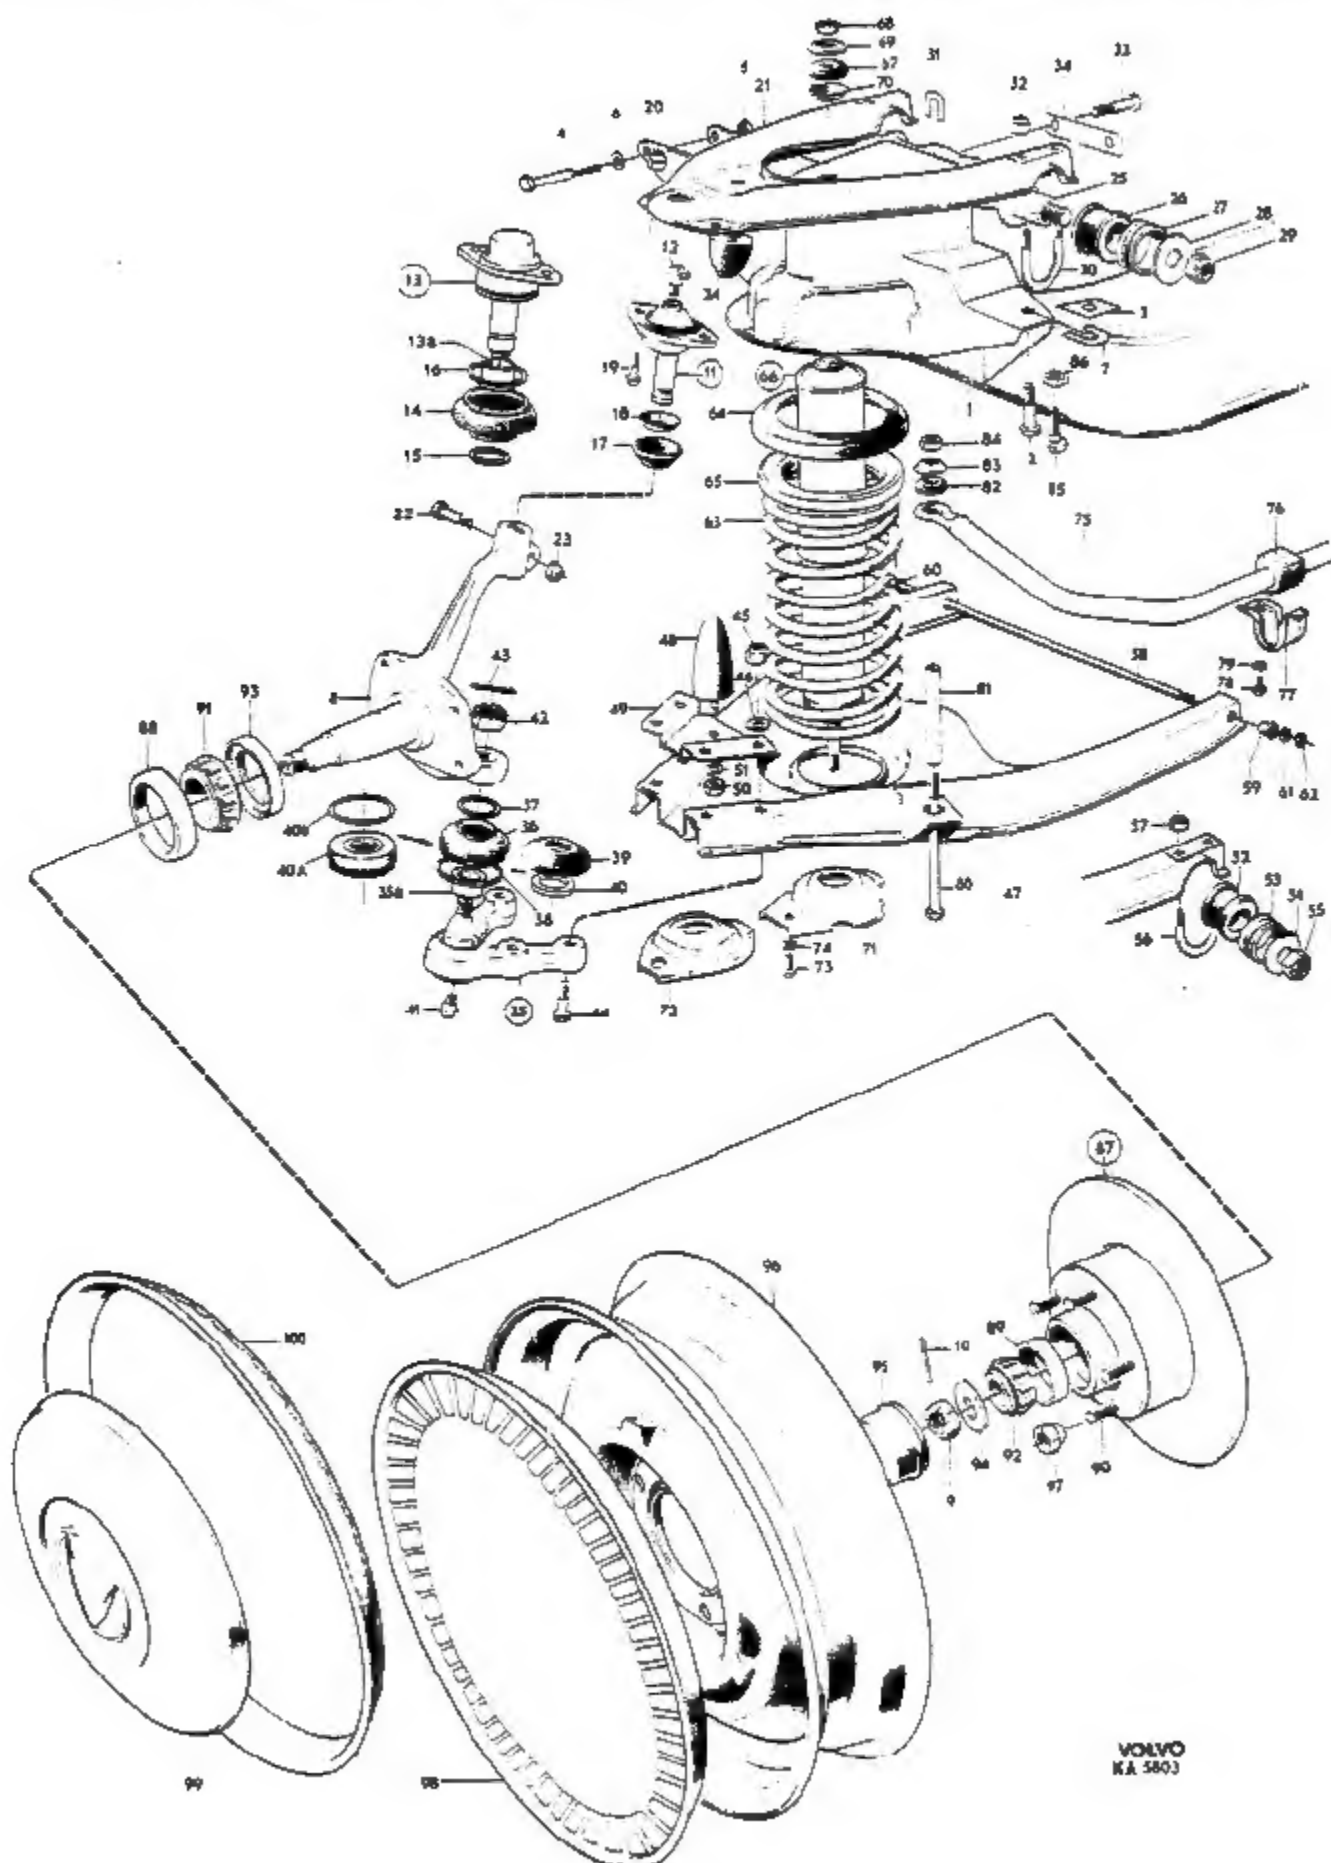

Grupp Group		4		P 180 (B18)		VOLVO	
Side Page		4		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Framaxel, hjul		Front axle, wheels	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
35	2	Kulled	Ball joint	672804-2	Lagerföres ej		
35a	2	Tätningarring	Seal ring	672791-1			
36	2	Gummikåpa	Rubber casing	672792-9	Alt 1		
37	2	Låring	Circclip	672790-3			
38	2	Låring	Circclip	672789-5			
39	2	Gummikåpa	Rubber casing	661104-0	Alt 2		
40	2	Vulkollanbricka	Valcolan washer	660051-4			
40a	2	Gummikåpa	Rubber boot	667039-2	Alt 3		
40b	2	Låring	Circclip	667040-0			
41	2	Smörjnippl	Lubricator	190317-8	Ch-16499		
42	2	Kronmutter	Cap nut	190142-0	Alt 1. M12-1,5		
	2	Nylodemutter	Nyloc nut	950376-4	Alt 2. 1/2"-20 UNF		
43	2	Saxpinne	Split pin	907849-4	907845		
44	8	Skruv	Bolt	955837-6	921645		
45	8	Mutter	Nut	950354-1	958394		
46	8	Bricka	Washer	940097-9			
47	1	Länkar, undre, V	Wishbone, lower, L	653343-4	Ch-7999		
	1	Länkar, undre, H	Wishbone, lower, R	653344-2			
	1	Länkar, undre, V	Wishbone, lower, L	663661-7	1,2)		
	1	Länkar, undre, H	Wishbone, lower, R	663662-5	1,3)		
	1	Länkar, undre, V	Wishbone, lower, L	671351-5	4)		
	1	Länkar, undre, H	Wishbone, lower, R	671352-3	4)		
48	2	Gummibuffert	Rubber cushion	662203-9			
49	2	Korsbol	Bracket	663477-8			
50	2	Mutter	Nut	955783-6	966577		
51	2	Fjäderbricka	Spring washer	953922-0	956998		
52	4	Gummibussning	Rubber bushing	87033-7			
53	4	Hylsa	Sleeve	653410-1			
54	4	Bricka	Washer	120802-4			
55	4	Mutter	Nut	950366-5	Ch-7999		
56	4	Krampe	U-bolt	653409-3			
57	8	Mutter	Nut	950394-7			
58	2	Skruv	Screw	192113-9			
59	4	Gummibussning	Rubber bushing	663675-7			
60	2	Bricka	Washer	667792-6	Ch 8000-		
61	2	Bricka	Washer	667791-8			
62	2	Mutter	Nut	950357-4	958367		
63	2	Fjäder	Spring	653184-2			
64	2	Gummifällanlägg	Rubber spacer	663476-0			
65	2	Bricka	Washer	653698-1			
66	2	Stötdämpare	Shock absorber kit	276552-7	276455		
	2	Stötdämpare	Shock absorber	S E S			
67	8	Gummibussning	Rubber bushing	87740-7			
68	4	Mutter	Nut	955848-7			
69	4	Bricka	Washer	89328-9	5)		
	2	Bricka	Washer	89328-9	6)		
70	8	Bricka	Washer	87741-5			

1. Ch 8000-15454 excl 15020, 15327, 15371, 15380-15389, 15426, 15427, 15437-15441
2. En av: 1 st 671351-5, 1 st 671353-1
3. En av: 1 st 671352-3, 1 st 671353-1
4. Ch 15455-1 incl 15020, 15327, 15371, 15380-15389, 15426, 15427, 15437-15441
5. Ch-16499
6. Ch 16500-


Grupp Group		P 180 (B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	6	Utgåva Issue	9	Frontaxel, hjul	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
71	2	Fäste	Anchorage	660088-6	1) Tid urf
72	2	Fäste	Anchorage	672228-4	2) Sen urf
73	2	Skruv, alt 1	Bolt, alt 1	955524-4	1 = 19 921623
	4	Skruv, alt 2	Bolt, alt 2	955523-6	1 = 16
74	2	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	d = 8,2 900790
	4	Låsbicka	Lock washer	955949-3	d = 8,3
75	1	Krängningsdämpare	Anti-roll bar	653356-6	657848
76	2	Gummibussning	Rubber bushing	657839-7	
77	2	Klammor	Clamp	653392-1	3)
	2	Klammor	Clamp	672217-7	4)
78	2	Skruv, alt 1	Bolt, alt 1	955535-0	1 = 32 921643
	4	Skruv, alt 2	Bolt, alt 2	940116-2	1 = 22
79	2	Bricka	Washer	955950-1	3) 951698
	4	Bricka	Washer	955950-1	4)
80	2	Skruv	Bolt	191707-9	
81	2	Distansrör	Spacer tube	657841-3	
82	8	Gummibussning	Rubber bushing	83125-5	
83	8	Bricka	Washer	83126-3	
84	2	Mutter	Nut	955826-3	921901
85	2	Skruv	Bolt	654403-5	
86	2	Mutter	Nut	81182-8	
87	2	Nav	Hub	657879-3	Ch-6999
	2	Nav	Hub	666525-1	Ch 7000-
88	2	Rullager, ytterring	Roller bearing, cup	181458-1	SKF:SK-15245
89	2	Rullager, ytterring	Roller bearing, cup	181457-3	SKF:SK-09195
90	10	Hjulbult	Wheel stud	657874-4	
91	2	Rullager, innerskiva	Roller bearing, cone	181130-6	SKF:2K-15112
92	2	Rullager, innerskiva	Roller bearing, cone	18448-1	SKF:2K-09074
93	2	Oljeförsegling	Oil seal	88640-8	
94	2	Bricka	Washer	87464-4	
95	2	Fettkapsel	Grease cup	87465-1	
96	5	Hjul	Wheel	657838-9	Ch-12499
	5	Hjul	Wheel	668280-1	Ch 12500-
97	20	Mutter	Nut	87699-5	
98	4	Navkapsel	Hub cap	664446-2	Ch-6000
99	4	Navkapsel	Hub cap	654108-0	Ch 6001-12499
	4	Navkapsel	Hub cap	670437-3	Ch 12500-
100	5	Hjulring	Wheel ring	88754-7	Ch 6001-12499

1. Ch-16499.

2. Ch 16500-.


3. Ch-19505 excl 18886-18890, 19008, 19009, 19028, 19029, 19074, 19144-19149, 19151-19153, 19165, 19167, 19173-19184, 19187, 19198, 19205, 19206, 19210-19226, 19229-19246, 19248, 19250-19276, 19278-19310, 19312-19336, 19338-19353, 19355-19376, 19378-19415, 19417-19456.

4. Ch 19506 incl 18886-18890, 19008, 19009, 19028-19029, 19074, 19144-19149, 19151-19153, 19165, 19167, 19173-19184, 19187, 19198, 19205, 19206, 19210-19226, 19229-19246, 19248, 19250-19276, 19278-19310, 19312-19336, 19338-19353, 19355-19376, 19378-19415, 19417-19456.

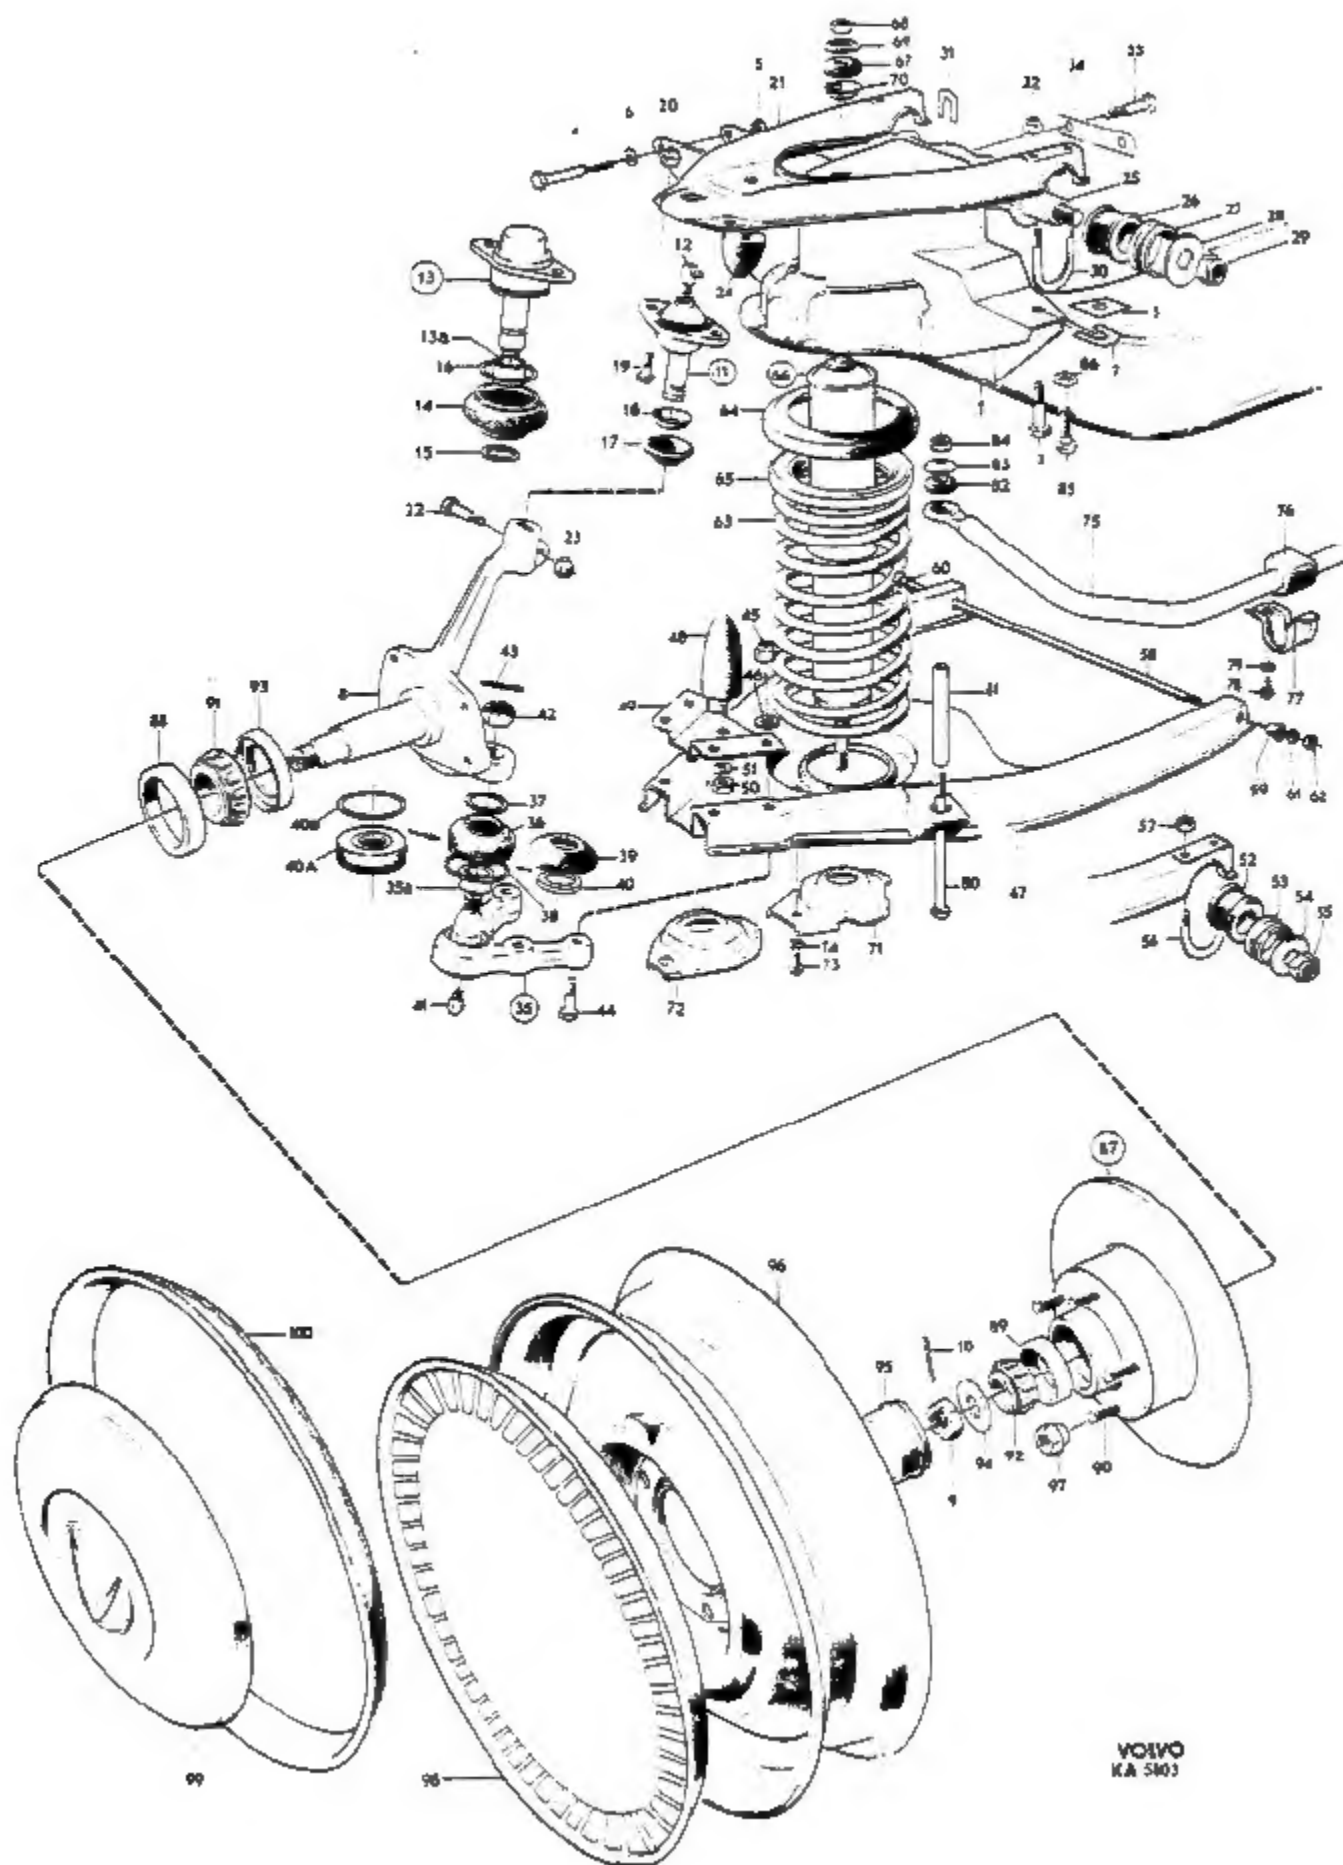


Grupp Group		4		P 180 (B18)		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Styrinrättning med med monteringsdetaljer		Steering gear and installation components	
Sida Page		Utgåva Issue		Styrinrättning med med monteringsdetaljer		Steering gear and installation components	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	250085	250086					
1	1	1	Styrinrättning	Steering gear	250085-8	Vst	
		1	Styrinrättning	Steering gear	250086-6	Hst	
			. Del se sida 12	. Components, see page 12			
2	1	1	Rattstång	Steering shaft	664430-6		
3	2	2	Medbringare	Companion flange	665045-1		
4	2	2	Skruv	Bolt	940162-1	931844	
5	2	2	Mutter	Nut	950394-7		
6	1	1	Kopplingsakiva	Connecting disc	664428-0		
7	4	4	Skruv	Screw	192027-1		
8	4	4	Mutter	Nut	950353-3	938488	
9	1	1	Ratttrör	Column tube	665290-3	Hst ch 5900-	
		1	Ratttrör	Column tube	668045-8	Ch-4899	
10	2	2	Kullager	Ball bearing	668144-9		
11	2	2	Fjäder	Spring	85612-0		
12	2	2	Säte	Seat	85613-8		
13	1	1	Låsbricka	Lock washer	664437-1		
14	1	1	Pfimanarm	Drop arm	660685-9	Ch-3322	
		1	Pfimanarm	Drop arm	660686-7		
		1	Pfimanarm	Drop arm	666349-6		
		1	Pfimanarm	Drop arm	666350-4	Ch 3323	
15	1	1	Mutter	Nut	950389-7		
16	3	3	Skruv	Screw	942547-1	192498	
17	3	3	Bricka	Washer	192495-0		
18	3	3	Mutter	Nut	950354-1	938894	
19	1	1	Stag, övre	Stay, upper	665112-9		
19a	erf	erf	Justermellanlägg	Shim	665834-8		
20	1	1	Stag, undre	Stay, lower	665113-7		
		1	Stag, undre	Stay, lower	665123-6		
21	1	1	Korsol	Bracket	665115-2		
22	1	1	Klammer	Clamp	665297-8		
23	erf	erf	Skruv	Bolt	955637-4	1/4"-28 UNF l = 15,9	
	erf	erf	Skruv	Bolt	955638-2	1/4"-28 UNF l = 19,0	
	erf	erf	Skruv	Bolt	955640-8	1/4"-28 UNF l = 25,4	
	erf	erf	Skruv	Bolt	955635-6	5/16"-24 UNF l = 15,9	
24	erf	erf	Mutter	Nut	950372-3	1/4"-28 UNF-8,3	
	erf	erf	Mutter	Nut	955856-0	1/4"-28 UNF-4,0	
25	erf	erf	Bricka	Washer	955893-3	6,7 x 14 x 1,5	
26	erf	erf	Låsbricka	Lock washer	940153-5	6,7 x 11,5 x 0,61	
27	erf	erf	Fjäderbricka	Spring washer	955920-4	d = 6,5 986988	
	erf	erf	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	d = 8,2 986996	
28	2	2	Gummibussning	Rubber bushing	659365-1		
29	1	1	Tätningsskåpe	Seal collar	654011-6		
30	1	1	Klammer	Clamp	668648-9	665620	
31	1	1	Skruv	Screw	955137-5		
32	1	1	Bricka	Washer	940090-4		
33	1	1	Hus	Housing		Se grupp 3	

Grupp Group		6		P 180 (B18)		VOLVO	
Sida Page		0		Utgåva Issue		8	
				Styrinrättning med monteringsdetaljer		Steering gear and installation components	
Pos Fig.		Antal Qty.		Benämning		Description	
						Del. nr Part No.	
						Anmärkning Notes	
34		1		Ratt (plastratt)	Steering wheel (plastic)	664445-4	Alt
35	1	1		Ratt, knopl. (plastratt)	Steering wheel, cp., (plastic)	673423-0	Alt 2
36	1	1		Kontakttring	Contact ring	673514-6	
37	1	1		Kontaktbricka	Contact washer	673518-7	
38	3	3		Isolerbushning	Insulating bushing	673521-1	
39	1	1		Isolerbricka	Insulating washer	673522-9	
40	1	1		Signetring	Horn ring	673516-1	
41	3	3		Taggbricka	Tag washer	673524-4	
42	3	3		Tryckfjäder	Thrust spring	673523-7	
43	3	3		Bricka	Washer	673520-3	
44	3	3		Ankarskruv	Stop screw	673519-5	
45				Signalledning	Horn cable		Se grupp 3
46	1	1		Stötskydd	Shock guard	673526-0	Ch 25500-
47	1	1		Ratt (trärratt)	Steering wheel (wooden)	666999-8	Alt 3
48	1	1		Mutter	Nut	664427-2	Alt 1 N = 23,8
	1	1		Mutter	Nut	942270-0	Alt 2 N = 31,2
49	1	1		Låsbicka	Lock washer	941368-3	665165-
50	1	1		Medelringare	Companion flange	672115-3	659867-
51	1	1		Bricka	Washer	191622-0	

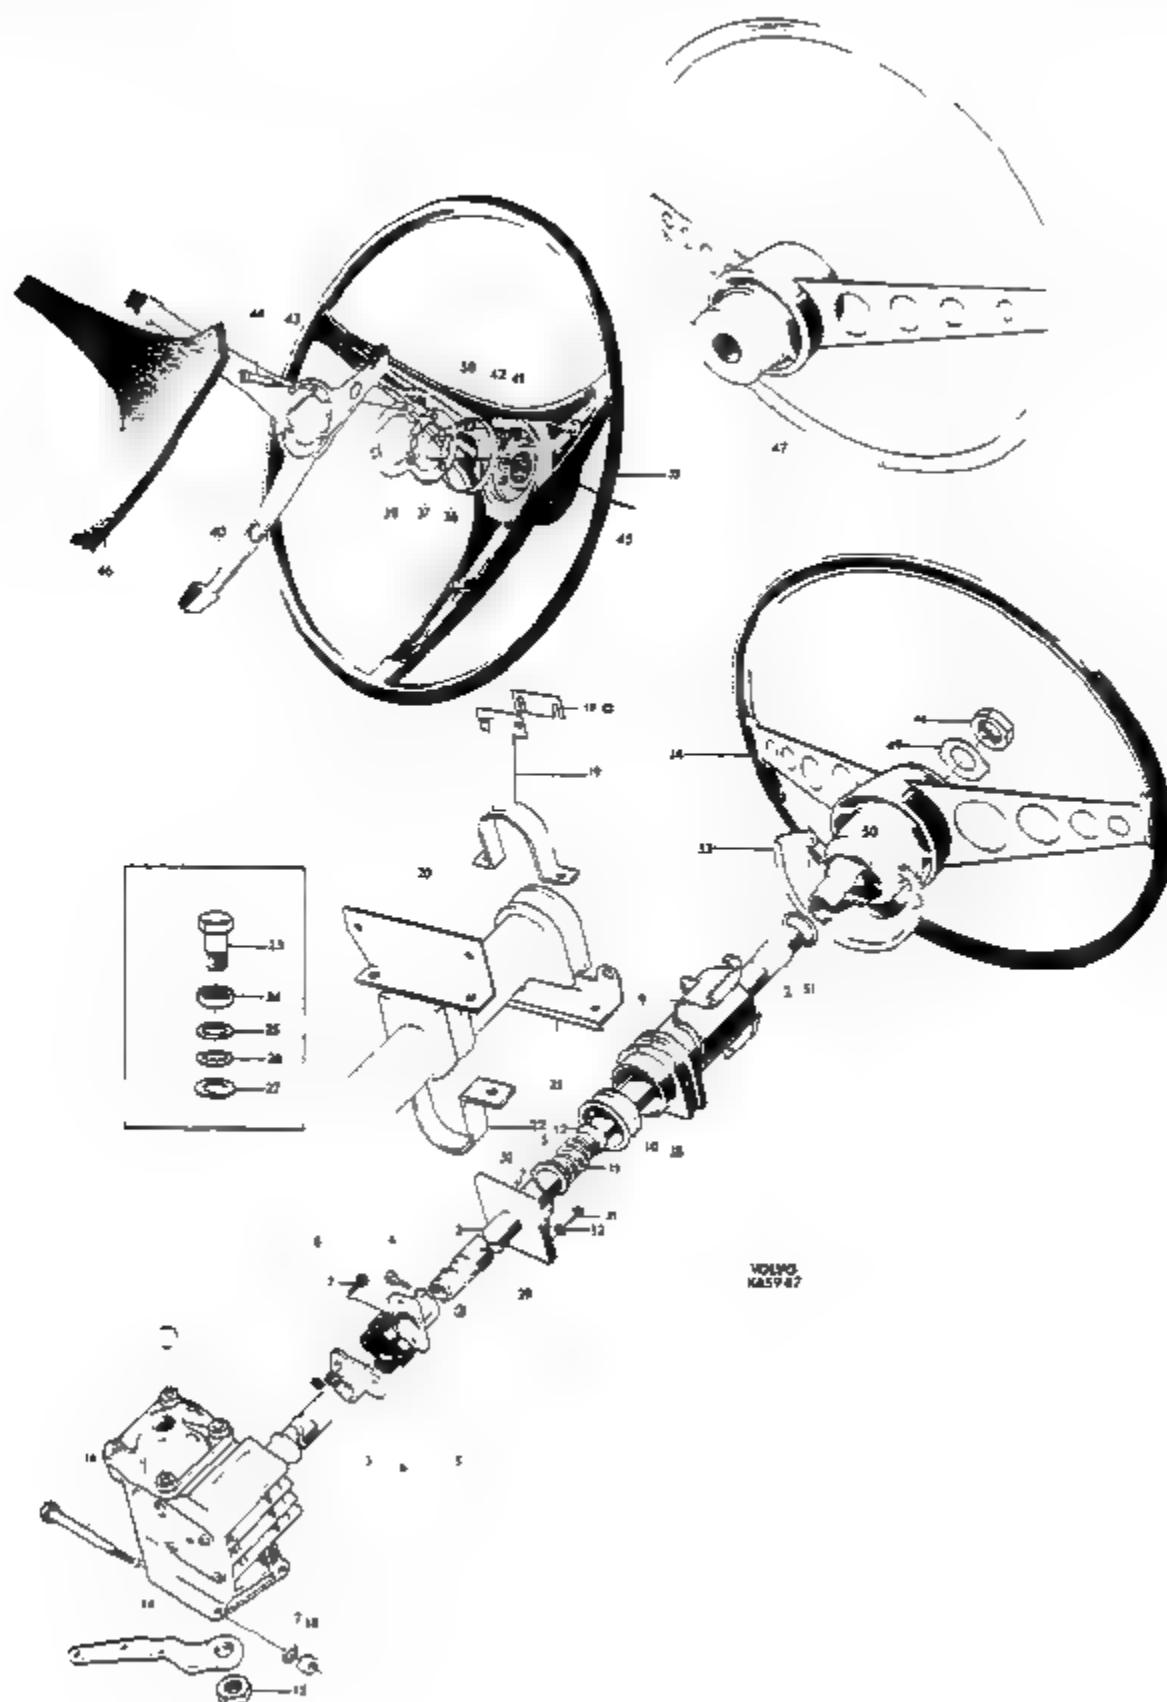

Grupp Group		6		P 180 (B18)		VOLVO	
Side Page		Utgåva Issue		Styrinrättning		Steering gear	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	Reservdelskatalog Parts catalogue
	250085	250086					
1	1	1	Styrinrättning, kompl	Steering gear, cpl	250085-8		
2	1	1	Styrinrättning, kompl	Steering gear, cpl	250086-6		
3	2	2	Hus, kompl	Housing, cpl	662345-8		
4	1	1	Hus, kompl	Housing, cpl	662346-6		
5	1	1	Bushning	Bushing	85627-8		
6	1	1	Tätningaring	Seal ring	114271-0		
7	1	1	Tätningaring	Seal ring	678249-4	-194764-	
8	1	1	Lock	Cover	659214-1		
9	1	1	Propp	Mug	180764-3		
10	1	1	Packning	Gasket	656704-4		
11	4	4	Skruv	Screw	190767-4	-190765-	
12	4	4	Bricka	Washer	86284-7		
13	1	1	Lock	Cover	656705-1		
14	1	1	Bricka	Washer	656706-9		
15	erf	erf	Packning, tj = 1,10	Gasket, Th = 1,10	656707-7		
16	erf	erf	tj = 0,12	Th = 0,12	656708-5	- Justermellanlägg Shim	
17	erf	erf	tj = 0,15	Th = 0,15	656709-3		
18	erf	erf	tj = 0,30	Th = 0,30	656710-1		
19	2	2	Skruv	Screw	190767-4	l = 25	
20	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	-955998-	
21	2	2	Skruv	Screw	190768-2	l = 18	
22	2	2	Låsbricka	Lock washer	190296-4		
23	1	1	Rattaxel	Steering shaft	662347-4		
24	1	1	Rattaxel	Steering shaft	662348-2		
25	1	1	Kullagering	Ball bearing race	85616-1		
26	1	1	Kullagering	Ball bearing race	85617-9		
27	2	2	Kulring	Ball race	85618-7		
28	1	1	Utgående axel, kompl	Pitman shaft, cpl	662349-0		
29	1	1	Utgående axel, kompl	Pitman shaft, cpl	662350-8		
30	1	1	Justerskruv	Adjuster screw	659218-2		
31	1	1	Justermellanlägg, tj = 2,20	Shim, Th = 2,20	659219-0		
32	1	1	tj = 2,25	Th = 2,25	659220-8		
33	1	1	tj = 2,30	Th = 2,30	659221-6	- All	
34	1	1	tj = 2,35	Th = 2,35	659222-4		
35	1	1	tj = 2,40	Th = 2,40	659223-2		
36	1	1	tj = 2,45	Th = 2,45	659224-0		
37	1	1	Lökring	Lock ring	659225-7		
38	1	1	Mutter	Nut	150203-8		

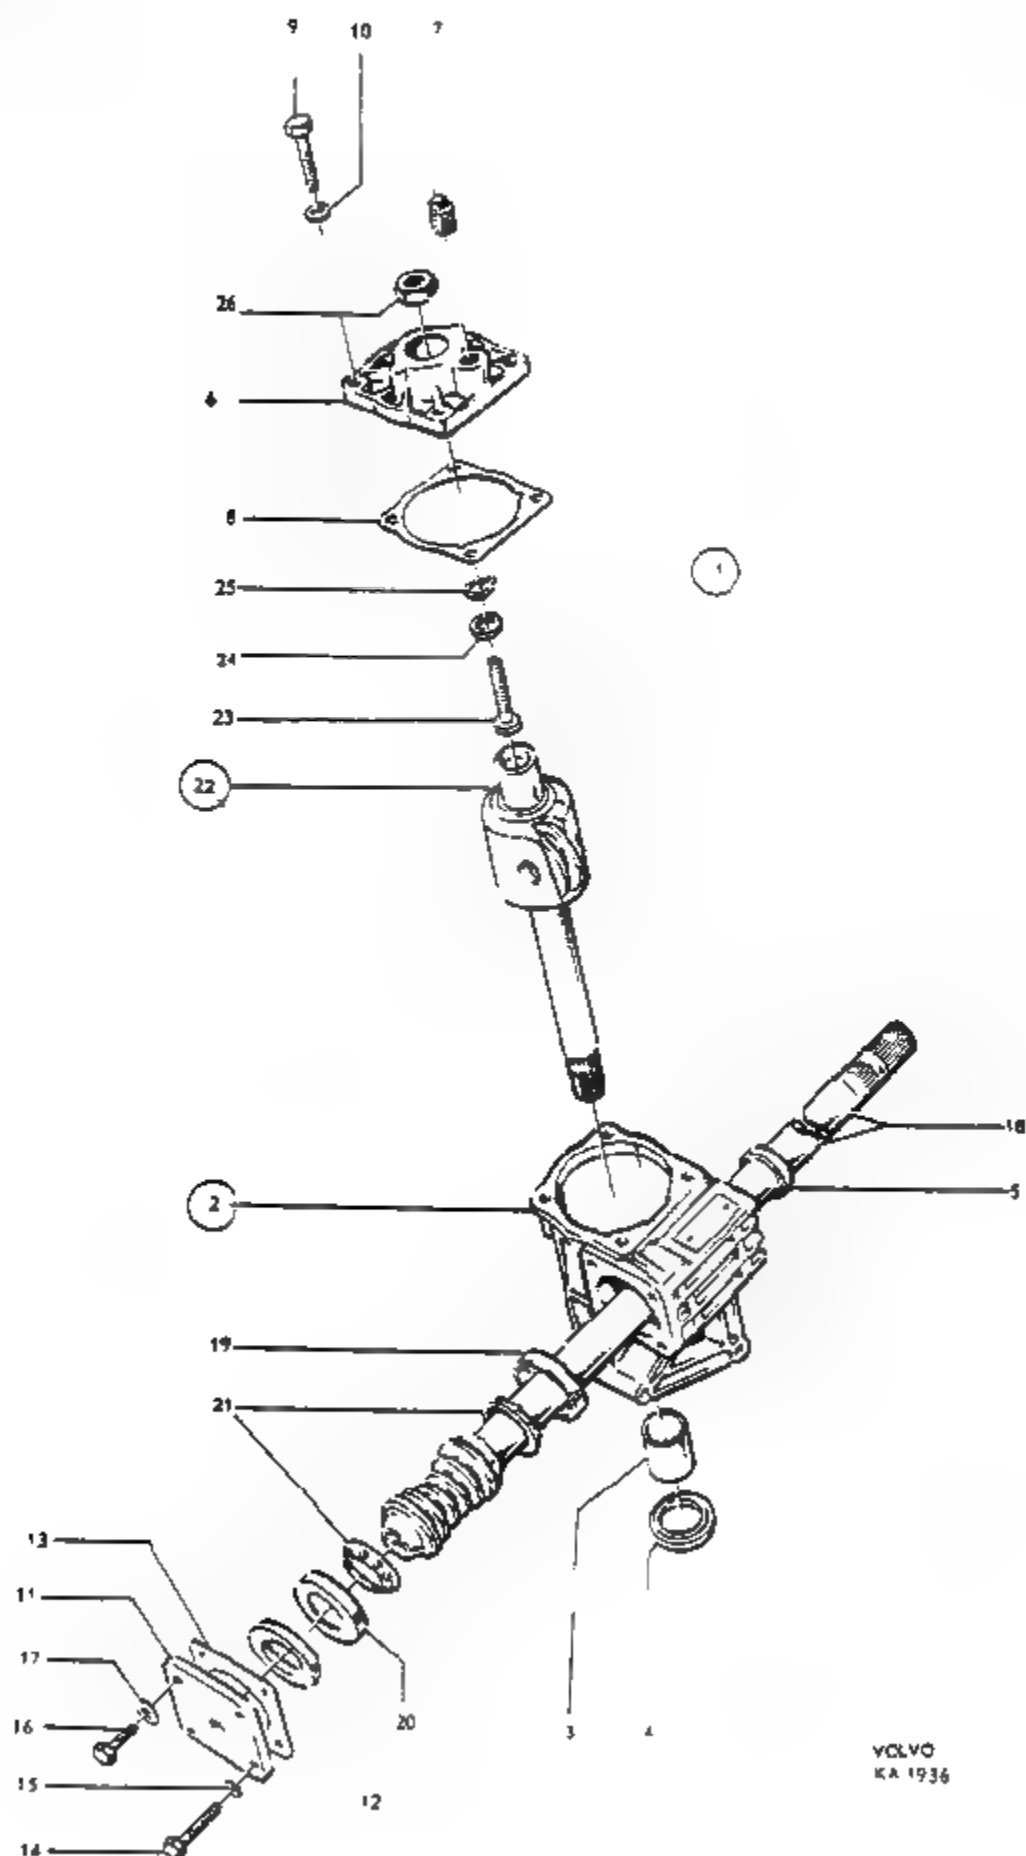

Grupp Group			P 180(B18)			VOLVO	
Side Page			Utgåve Issue			Reservdelskatalog Parts catalogue	
14			2				
Parallellsteg			Tie rod				
Pos. Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	Vst	Hst					
1	1		Parallellsteg Det se sida 18	Tie rod Components see page 18	660979-6		
2	1		Meilånarm, kompl	Steering idler arm, cpl	660698-2	1) Ch = 530	
	1		Meilånarm, kompl	Steering idler arm, cpl	663627-8	Ch 531-3322	
		1	Meilånarm, kompl	Steering idler arm, cpl	663628-6	Ch = 3322	
3	1		Meilånarm	Steering idler arm	660687-5		
		1	Meilånarm	Steering idler arm	660688-3		
4	1		Konsol	Bracket	656464-4		
		1	Konsol	Bracket	656465-2		
5	1		Axel	Shaft	656728-3	2) Ch = 530	
	1	1	Axel	Shaft	663606-2	Vst ch 531-3322	
6	2		Nålåger	Needle bearing	81258-5	Hst ch = 3322	
	2	2	Nålåger	Needle bearing	92100-6	Ch = 530	
7	2	2	Tätningring	Seal ring	663625-2	Vst ch 531-3322	
8	2	2	Vulkollanbricka	Vulcollan washer	656729-1	Hst ch = 3322	
9	erf	erf	Justermeilånågg, tj = 0,10	Shim, Th = 0,10	90702-1		
	erf	erf	tj = 0,35	Th = 0,35	190711-2		
10	1	1	Bricka	Washer	190782-3		
11	1	1	Mutter	Nut	950366-5		
12	1	1	Skruvpinne	Screw pin	907849-4		
13	1		Meilånarm, kompl	Steering idler arm, cpl	666355-3		
		1	Meilånarm, kompl	Steering idler arm, cpl	666356-1	3)	
14	1		Meilånarm	Steering idler arm	666351-2		
		1	Meilånarm	Steering idler arm	666352-0		
15	1	1	Konsol	Bracket	666353-8		
16	2	2	Bushning	Bushing	663709-4		
17	1	1	Axel	Shaft	666402-3		
18	2	2	Vulkollanbricka	Vulcollan washer	669255-2	666798	
19	erf	erf	Justermeilånågg, tj = 0,10	Shim, Th = 0,10	190702-1		
	erf	erf	tj = 0,15	Th = 0,15	192490-1		
	erf	erf	tj = 0,35	Th = 0,35	190711-2		
20	1	1	Bricka	Washer	192477-8		
21	1	1	Mutter	Nut	950356-6	4) 1/2"-13 UNC = 15,8	
	1	1	Mutter	Nut	950406-9	7/2"-13 UNC = 1,4	
22	1	1	Spärrytare	Lock washer	951670-9	5)	
23	1	1	Smörinippel	Lubricator	914170-6		
24	1		Meilånarm	Steering idler arm	671454-7	6)	
		1	Meilånarm	Steering idler arm	671455-4	6)	
25	1	1	Bushning	Bushing	671444-8		
26	1	1	Bricka	Washer	192477-8		
27	1	1	Mutter	Nut	950356-6		

1. Ers av: 1st 663627-8.


2. Ers av: 1st 663606-2, 2st 192100-6, 2st 663625-2.

3. Ch 3323-16499.

4. Sen utf

5. Tid utf

6. Ch 16500-.

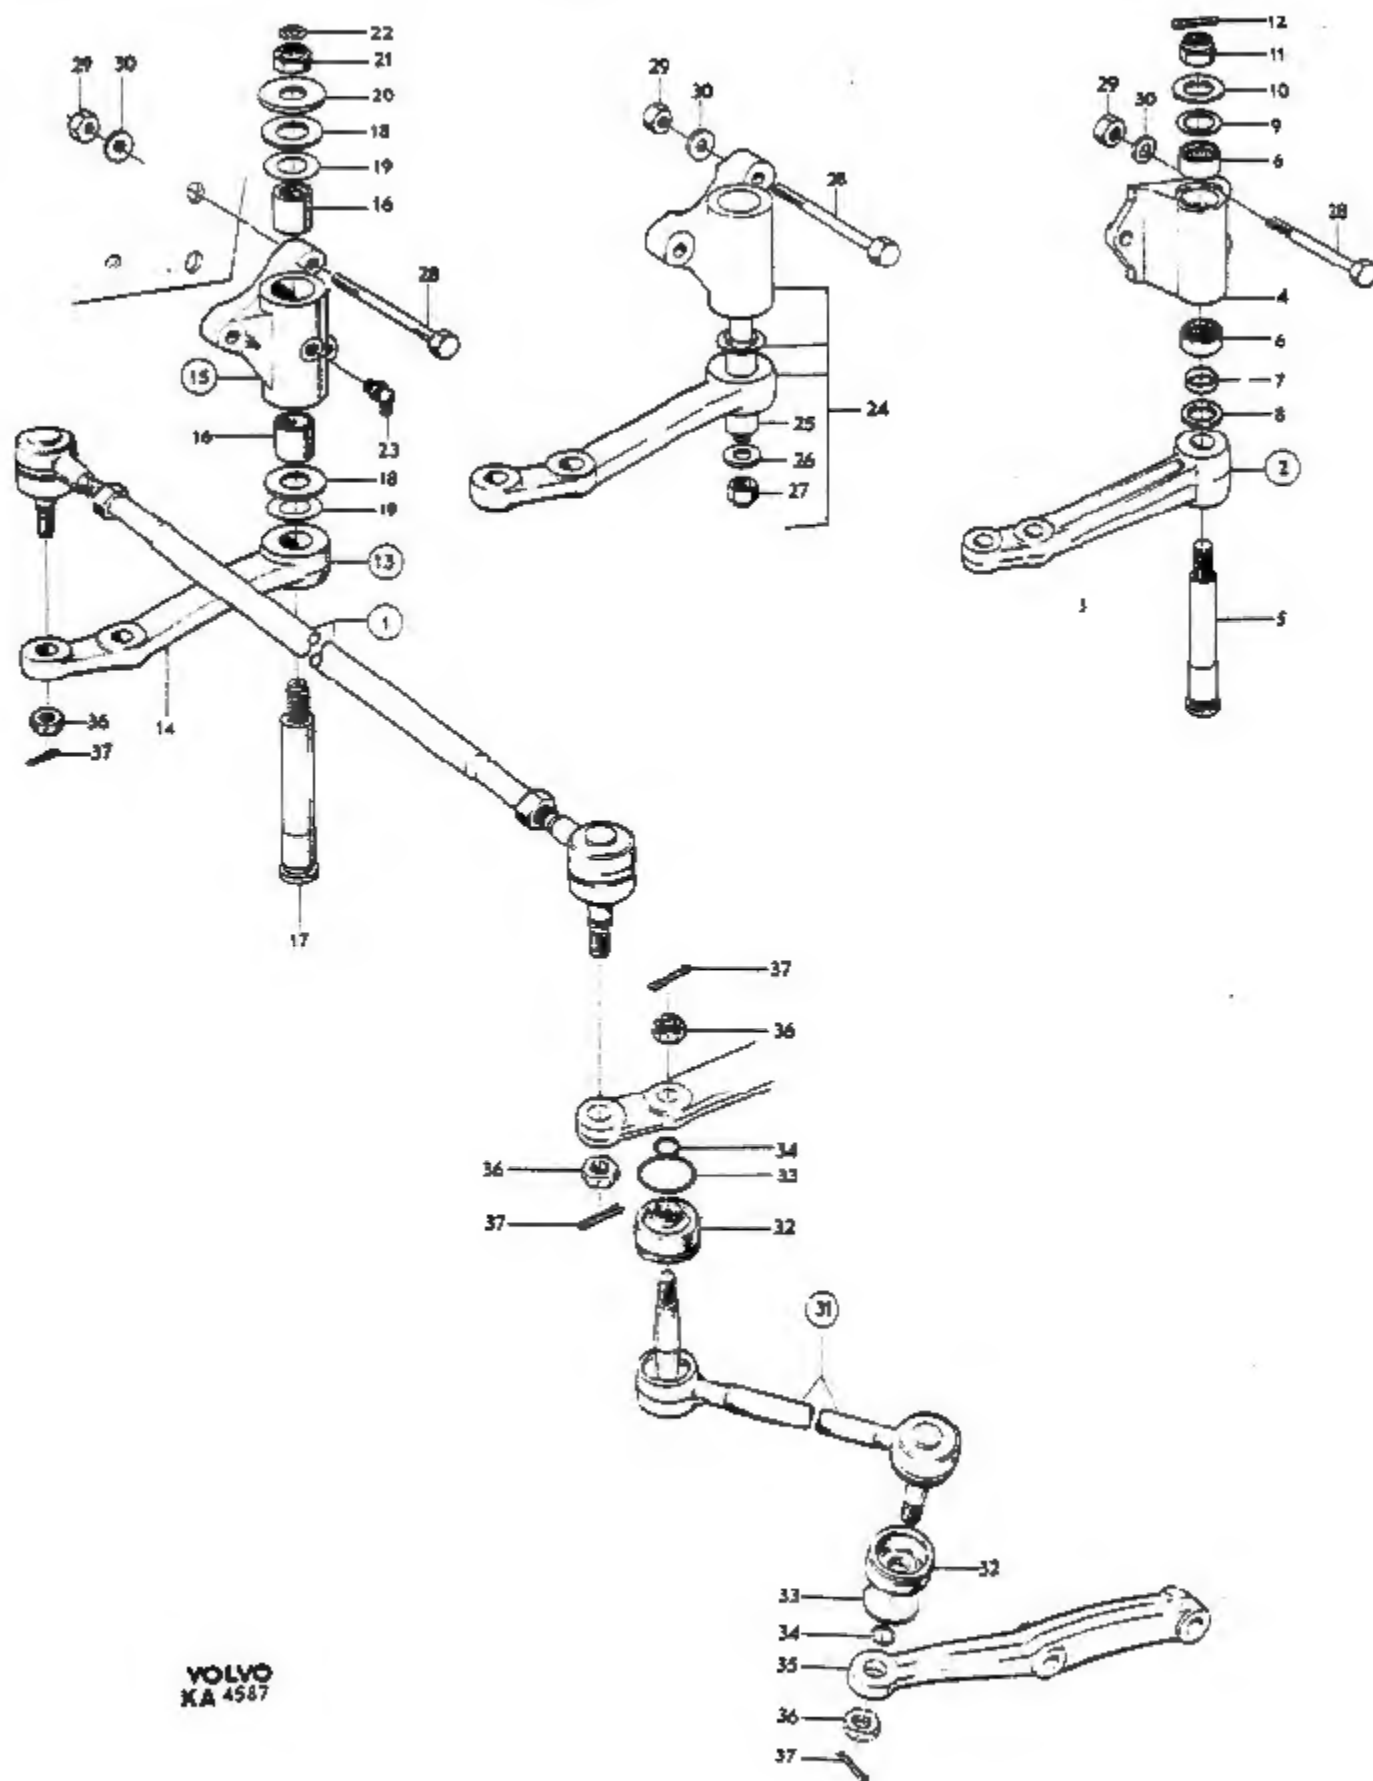

Grupp Group 6			P 180 (B18)			VOLVO	
Sida Page 16			Utgåva Issue 1			Reservdelskatalog Parts catalogue	
			Parallellsteg			Tie rod	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	Vst	Hst					
28	3	3	Skruv	Bolt	955542-6	1) Alt 1, l = 83 921651 1) Alt 2, l = 95 921653 2) l = 107,9 102021 953394	
	3	3	Skruv	Bolt	955543-4		
	3	3	Skruv	Bolt	942529-9		
29	3	3	Mutter	Nut	950354-1		
30	3	3	Bricka	Washer	192495-0		
31	1	1	Styrstäng, V	Steering rod, L	658596-2		
	1	1	Styrstäng, H	Steering rod, R	658597-0	660007 660008 670628	
32	4	4	Gummikåpa	Rubber casing	670877-0		
33	4	4	Låsring	Lock ring	670420-9		
34	4	4	Spännring	Tensioner ring	672785-3		
35	1	1	Styrarm, V	Steering arm, L	657834-8		
	1	1	Styrarm, H	Steering arm, R	657835-5		
36	6	6	Mutter	Nut	190573-6		
37	6	6	Spärrinne	Split pin	907824-7		

1. Ch 3323-16499.
2. Ch 16500-.

Grupp Group		6		P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	18	Utgåva Issue	1	Parallellstug	Tie rod	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Anmärkning Notes
1	1	Parallellstug		Tie rod		660979-6
2	1	. Rör Tube		661232-9
3	1	. Kullad, V End, L		658431-2
	1	. Kullad, H End, R		658432-0
4	2	. Gummikåpa Rubber casing		670877-0
5	2	. Låkring Lock ring		670420-4
6	2	. Spännring Tensioner ring		672785-3
7	1	. Mutter (V-gängad) Nut (LH-thread)		661288-1
	1	. Mutter (H-gängad) Nut (RH-thread)		661289-9

